


Схема подключения драйвера коллекторного двигателя PWM6020-1

Драйвер коллекторного двигателя 10-60В DC, ток до 20А. Предназначен для управления коллекторными шпинделями постоянного тока или другими коллекторными электродвигателями. Обороты электродвигателя регулируются потенциометром.

Разъем для подключения шпинделя
Переполюсовка влияет на направление движения

Светодиодная индикация включения

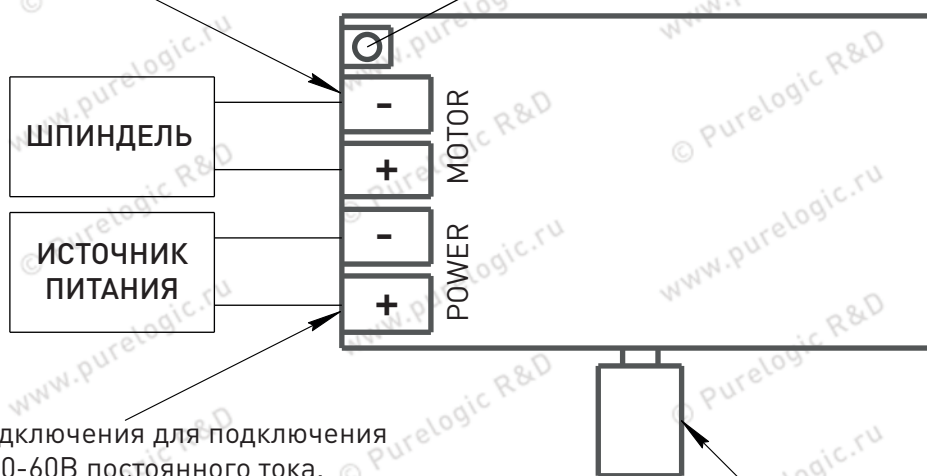

Разъем для подключения для подключения питания 10-60В постоянного тока.
Переполюсовка недопустима.

Потенциометр для регулировки оборотов двигателя.
Также предназначен для выключения (крайнее левое положение) и включения